


# MERIDA

1490x2054x848/400 šířka 140

č. 192-BC

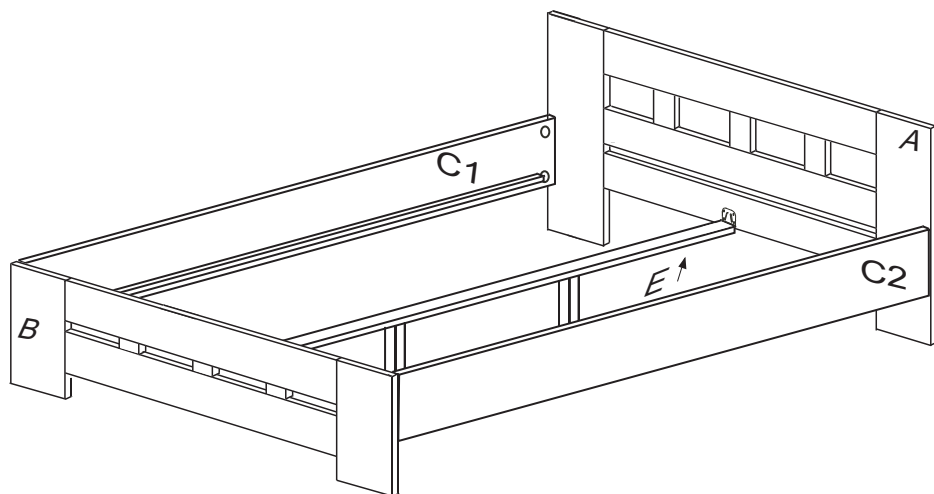

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.





V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

1/2


	1 x1	45 x8 M6x85mm	46 x8 M6	47 x8 ø6mm
		48 x8	29 x16 4x40mm	9 x8 10x50mm

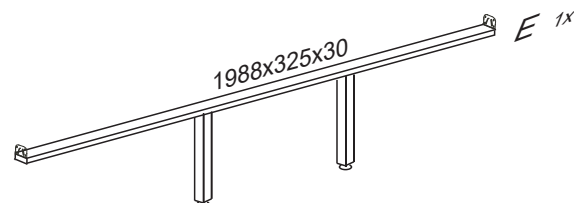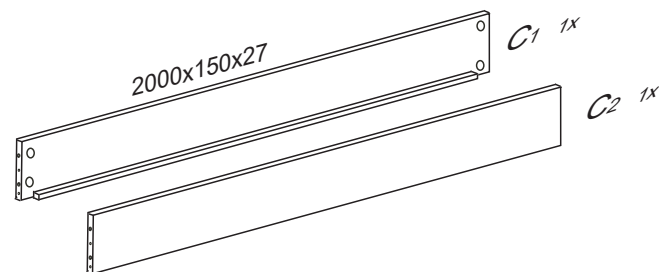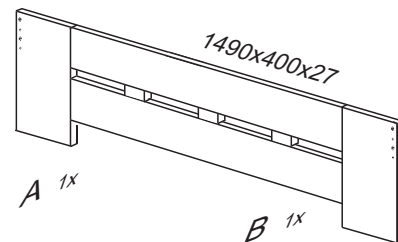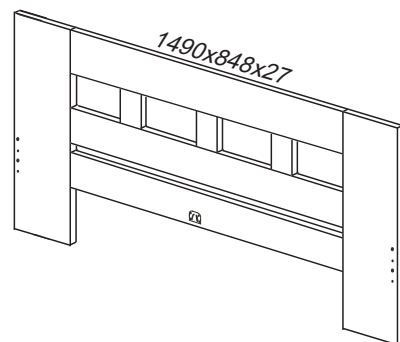

192-BC

2/2


1

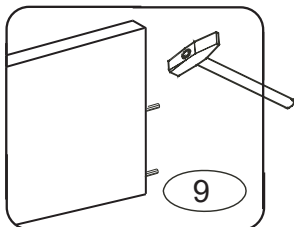


4

Nasadte čela  
na bočnice




5

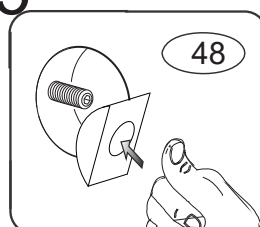


6

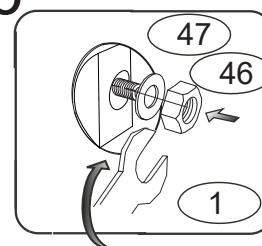


9

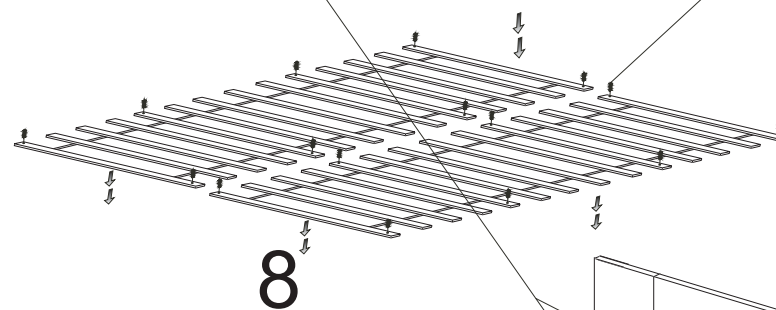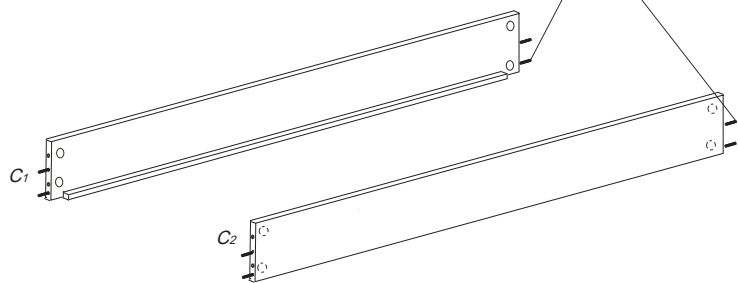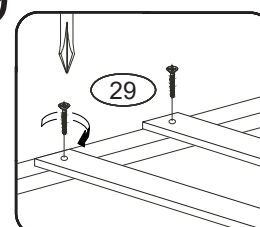


2

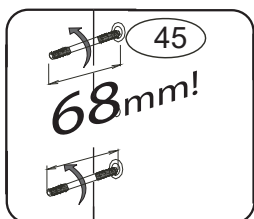

pro snazší zašroubování  
namažte šroub mýdlem  
nebo olejem

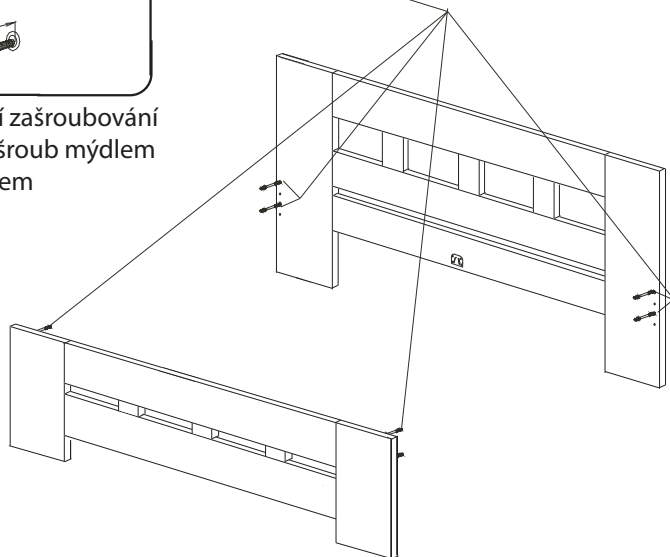

3

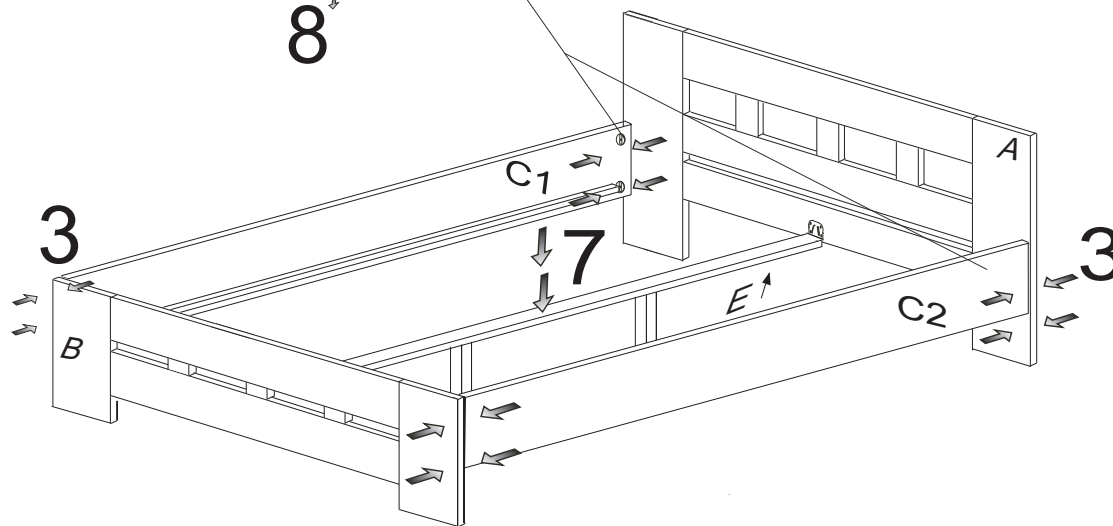

3