



# MONTÁŽNÍ NÁVOD

Postel s jednoduchým spojem  
klasické přední nohy

[www.domestav.cz](http://www.domestav.cz)

Postel s latěmi	Str. 2-12
Postel s hřebeny	Str. 13-22

# MONTÁŽNÍ NÁVOD


## Postel s latěmi

Tato část návodu se věnuje variantě postele s latěmi. Pokud jste zakoupili variantu postele s hřebeny, pokračujte prosím od strany 13. tohoto návodu.

## ČÁSTI POSTELE


SE STŘEDOVOU LATÍ

140x200
160x200
180x200
200x200

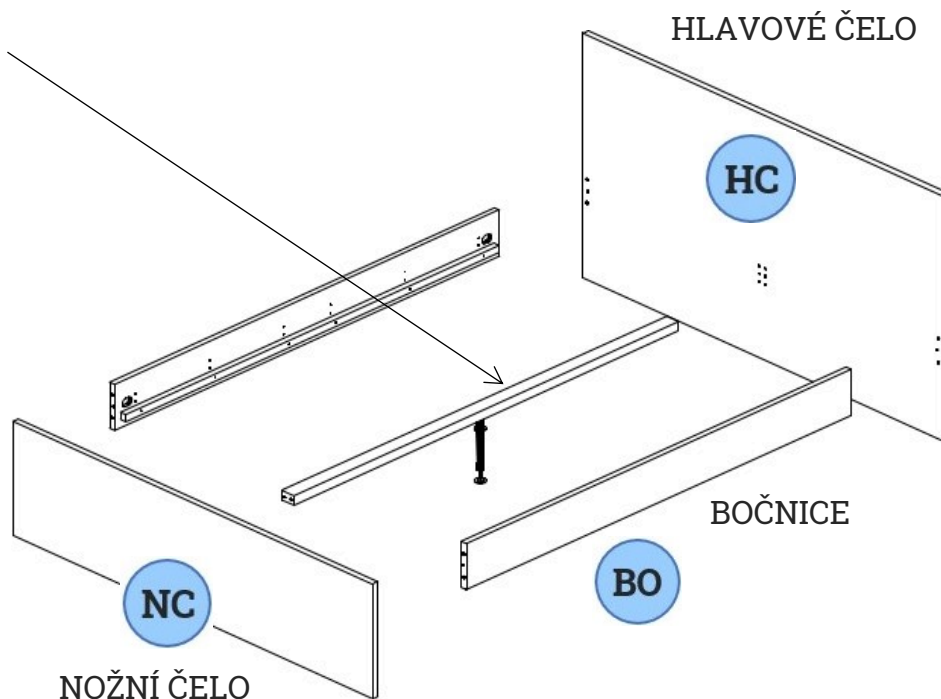


BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

80x200
90x200
100x200
110x200
120x200
130x200

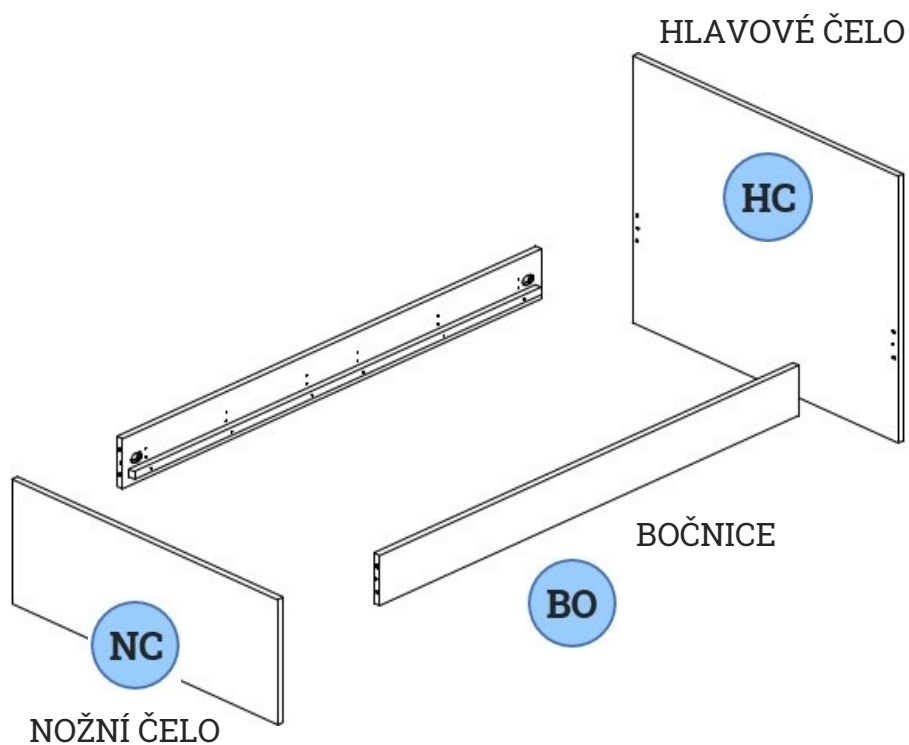


## LATĚ DO BOČNIC

**LB**

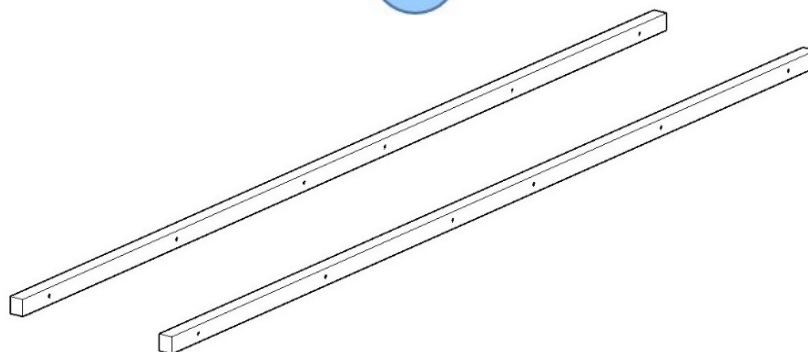

## STŘEDOVÁ LAŤ


**SL**

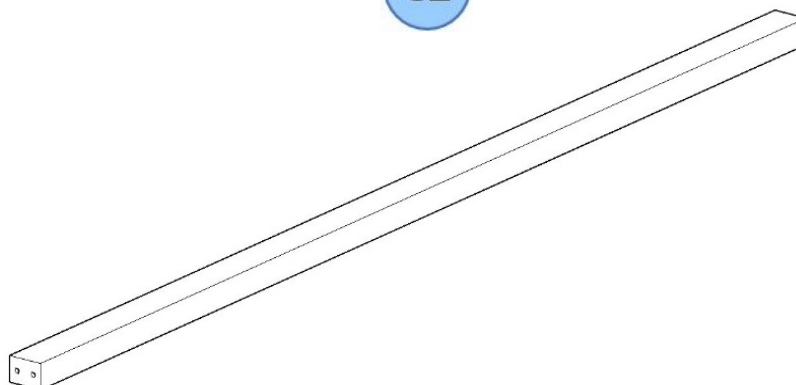


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

#### PŘÍKLAD BOČNICE

BO

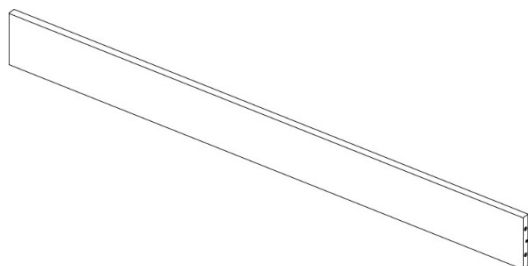


Pohledová část

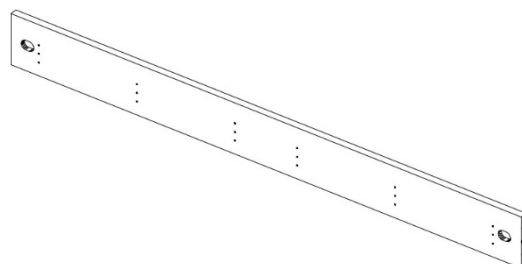


Vnitřní část

#### PŘÍKLAD NOŽNÍHO ČELA

NC

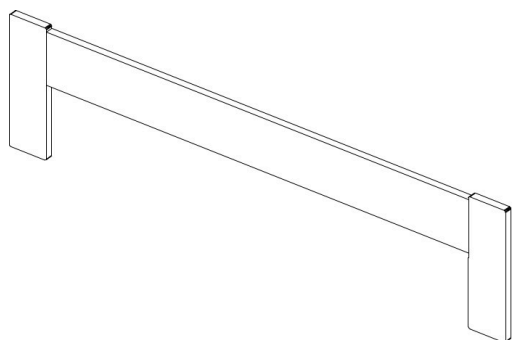



Pohledová část

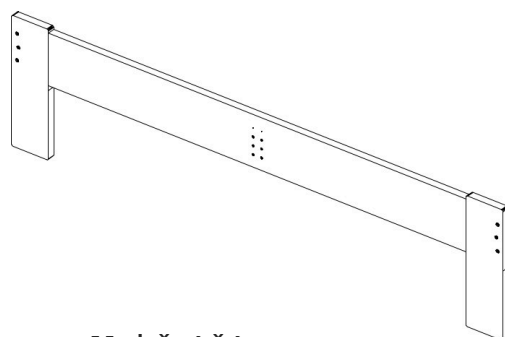










Vnitřní část
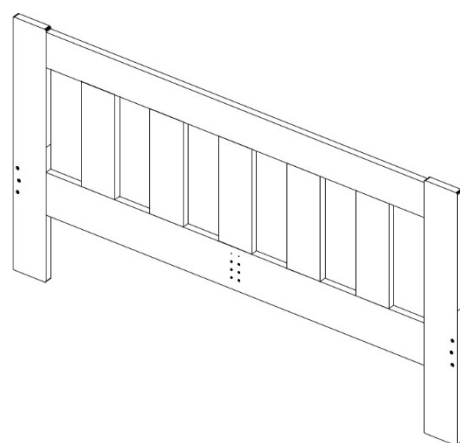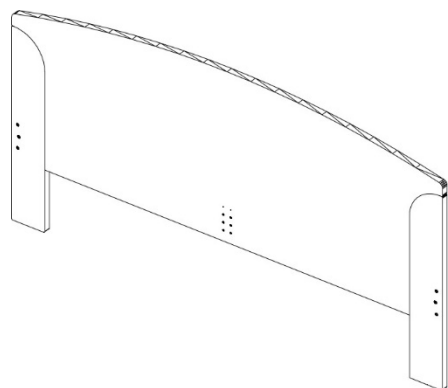
#### PŘÍKLAD HLAVOVÉHO ČELA

HC

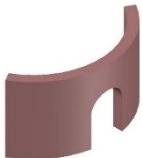


# SOUPIS KOVÁNÍ

 <b>1</b> 4 ks	 <b>2</b> 4 ks	 <b>3</b> 4 ks	 <b>4</b> 4 ks
 <b>5</b> Ø 8x40	 <b>6</b> TORX 7x45 12 ks	 <b>7</b> 2 ks	 <b>8</b> 1 ks
 <b>9</b> Ø 12 8-26 ks	 <b>10</b> 4x20 4 ks	 <b>11</b> 4x30 4 ks	 <b>12</b> KLÍČ TORX 1 ks
 <b>13</b> 1 ks			


## SESTAVENÍ POSTELE

1.

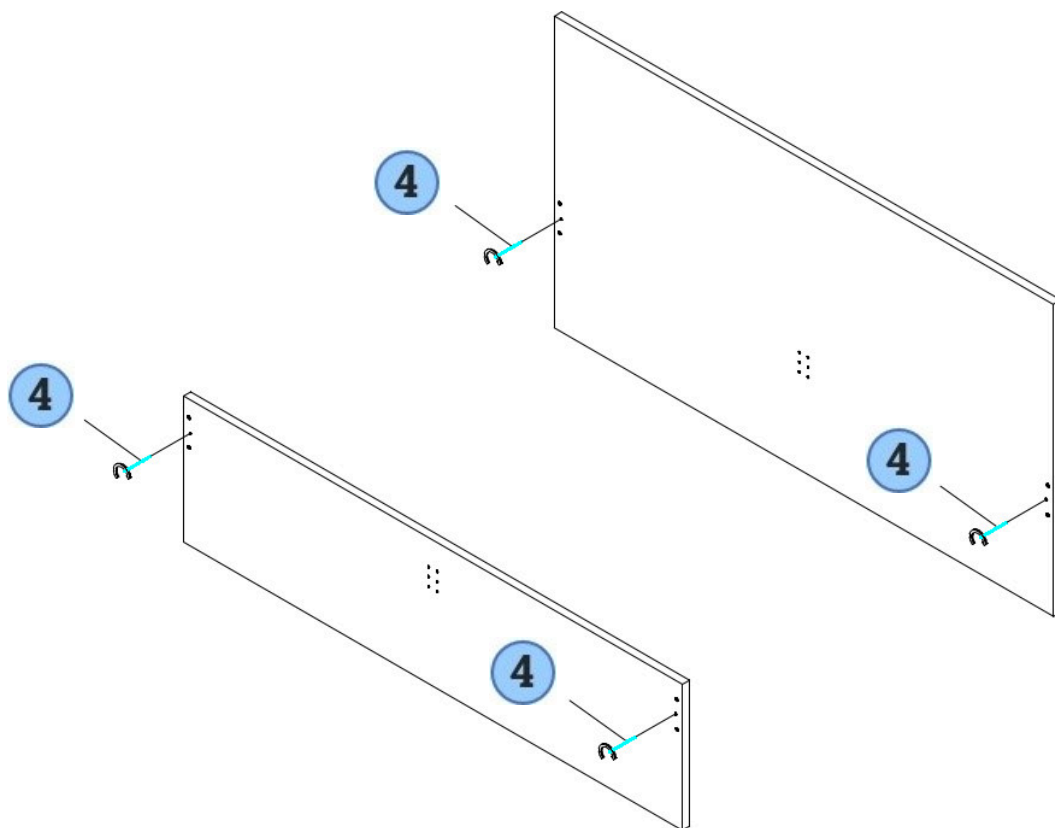


HC

1 ks

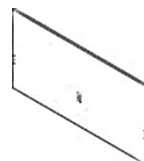

NC



1 ks

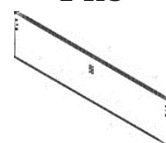

4

4 ks



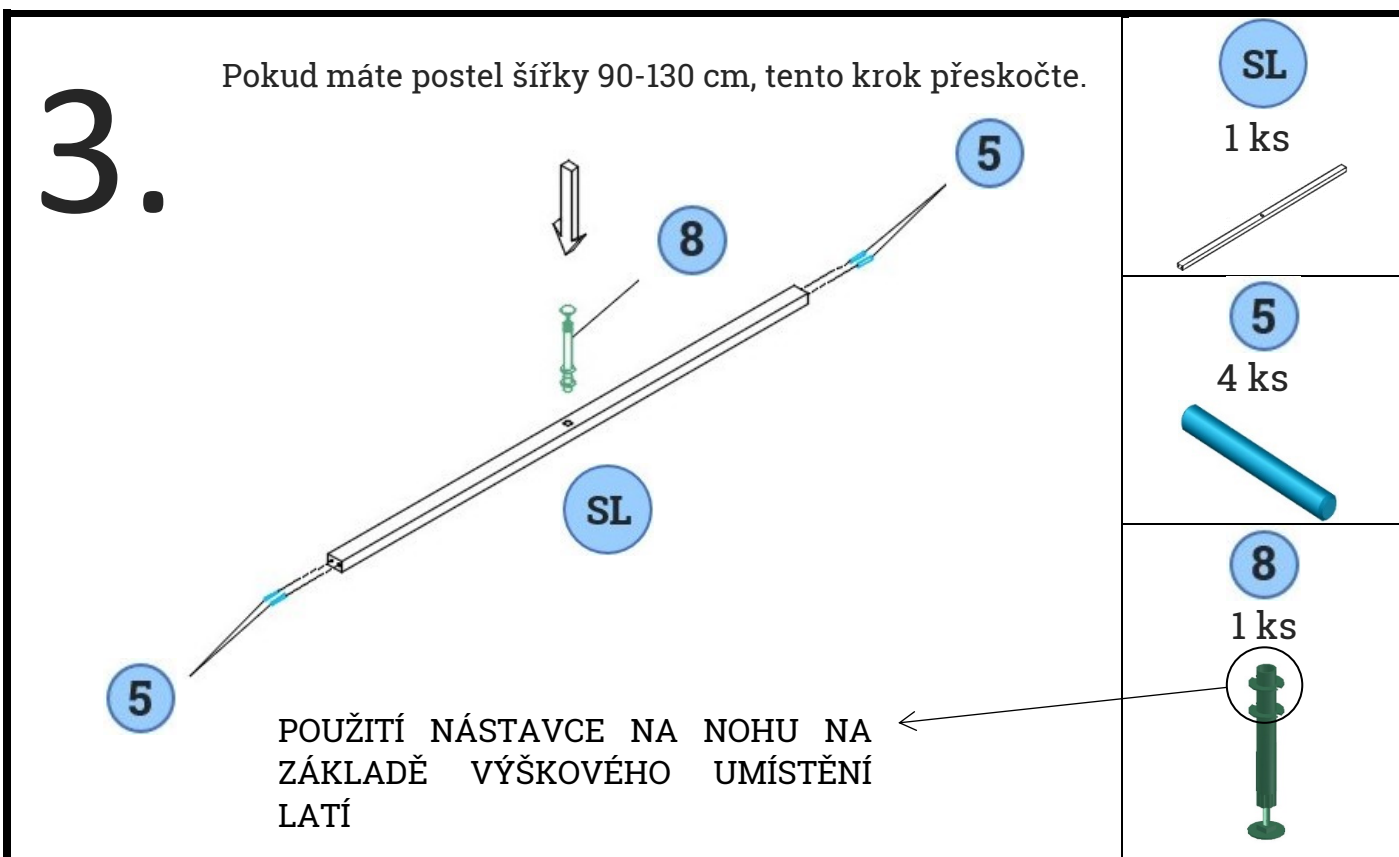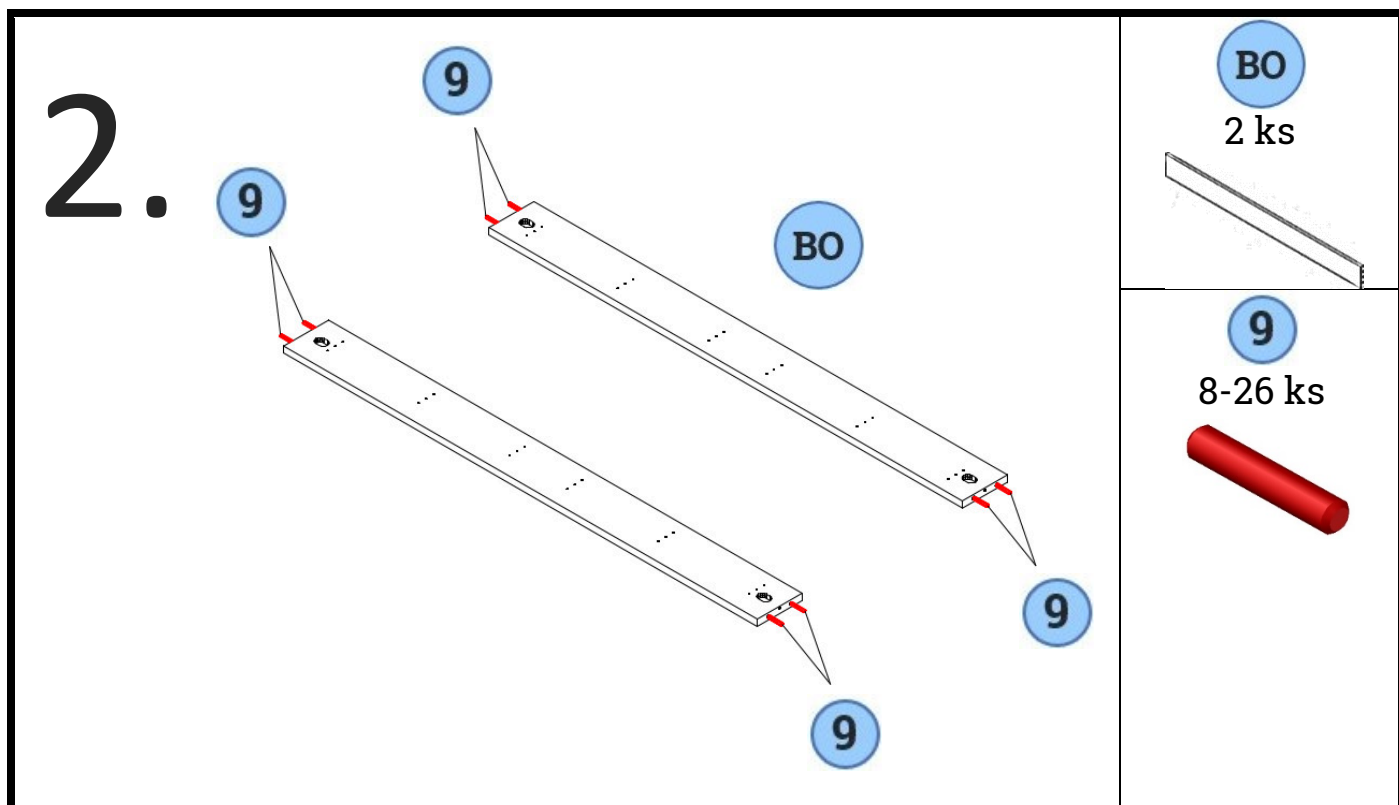





# 4.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

## Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lat' můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

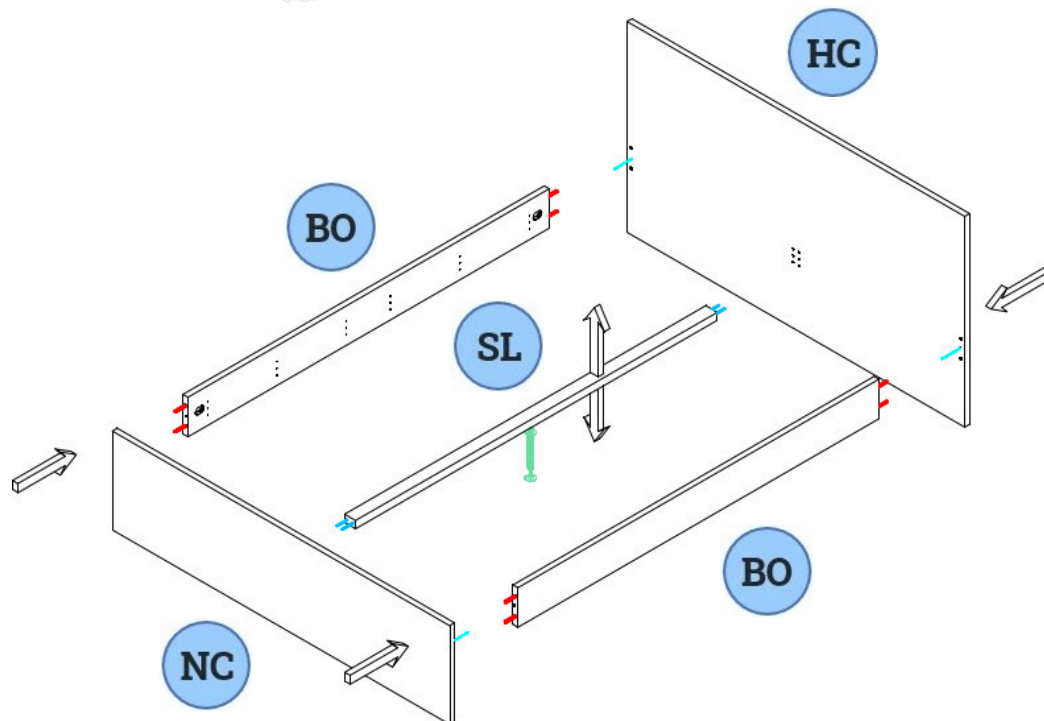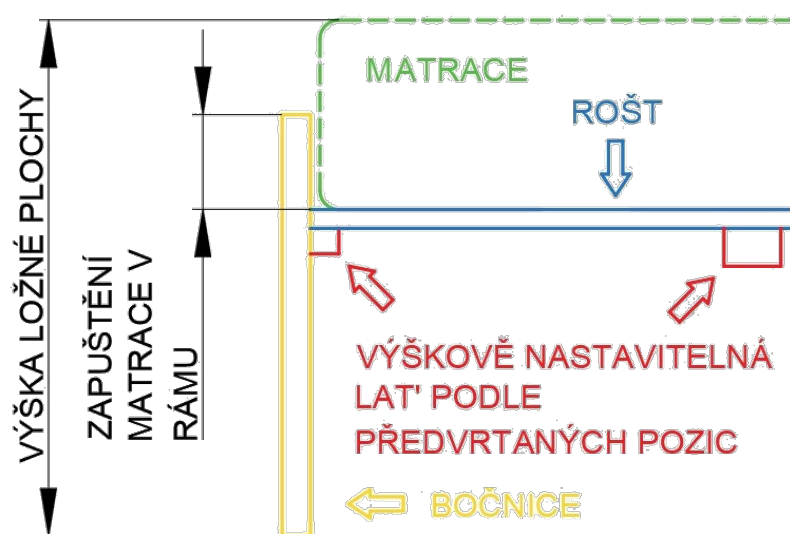


HC

1 ks

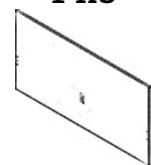

NC

1 ks

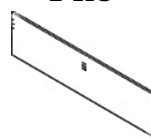


BO

2 ks





SL

1 ks



# 5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

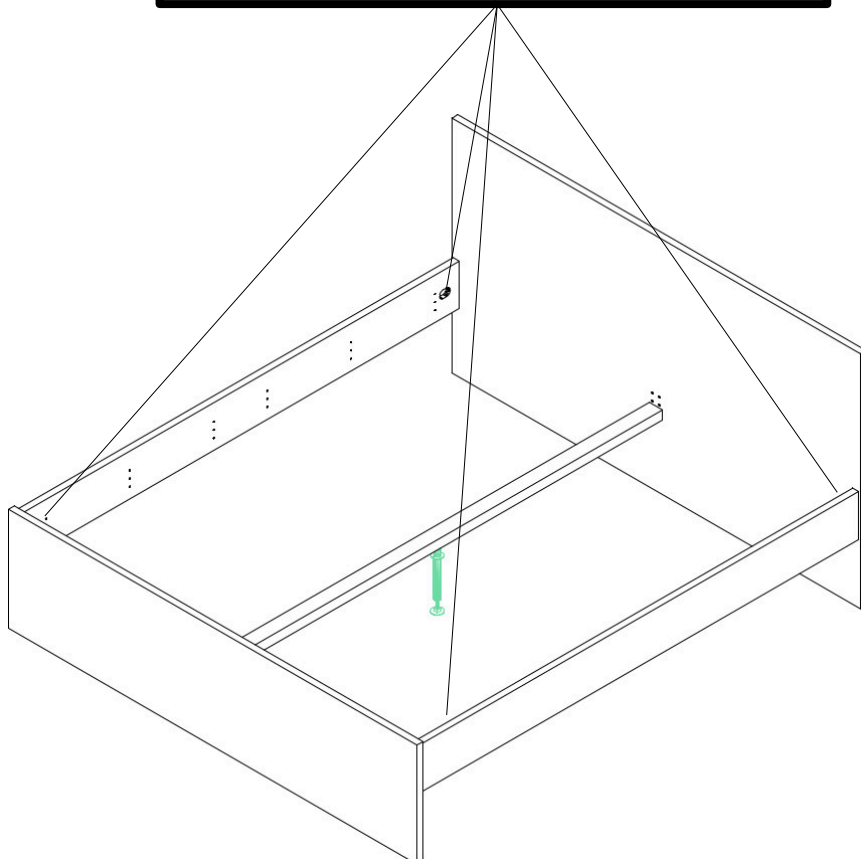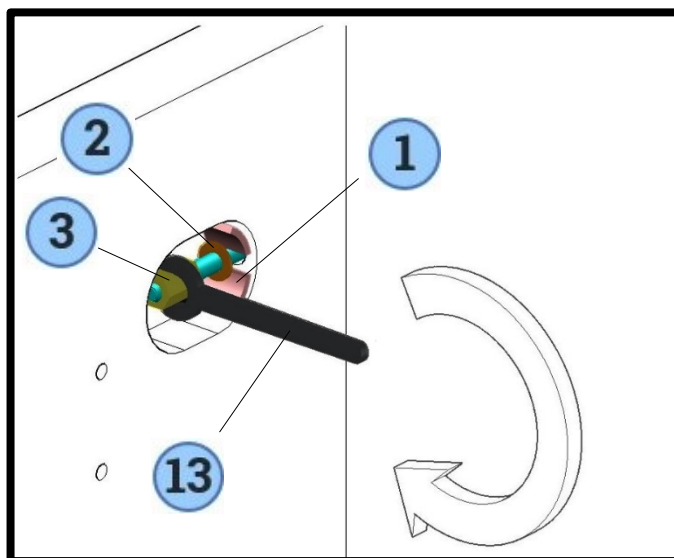

1

4 ks



2

4 ks



3

4 ks





13

1 ks



# 6.

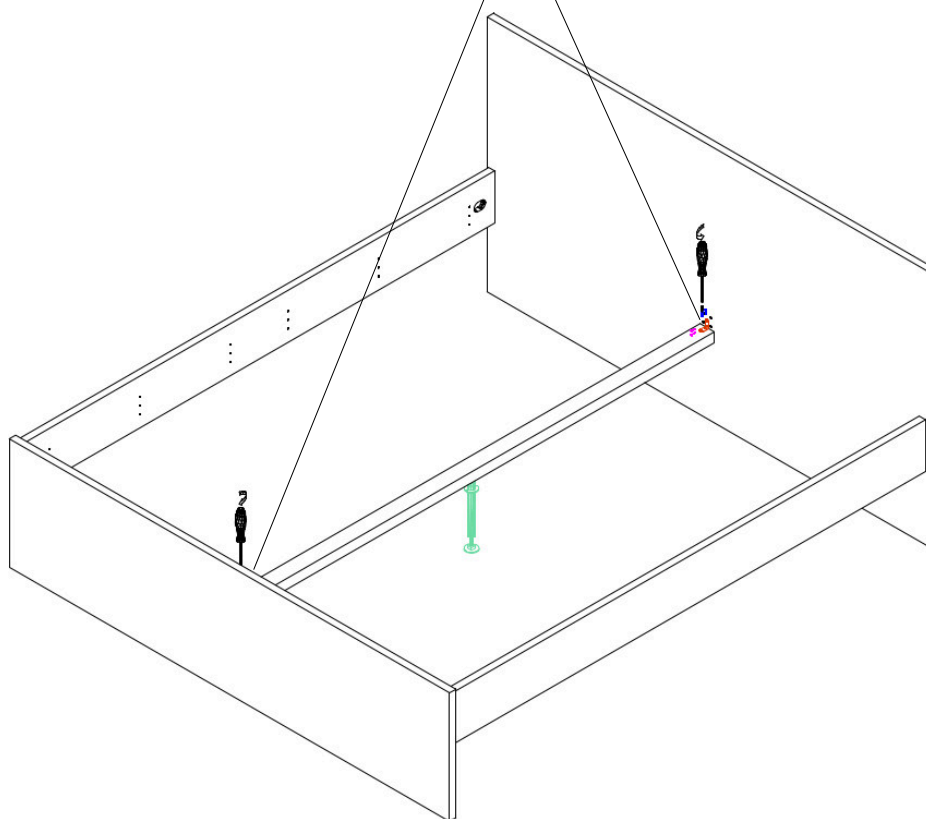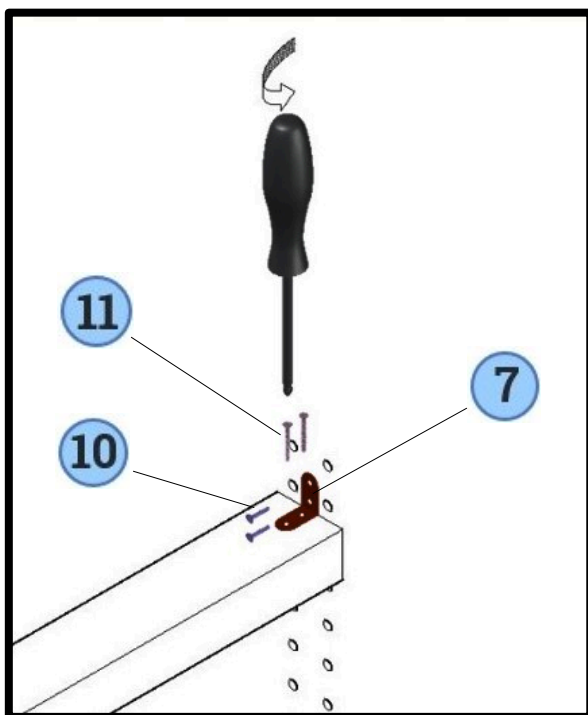

**10**

4 ks



**11**

4 ks



**7**

2 ks





**7.** V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

### Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lat' můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

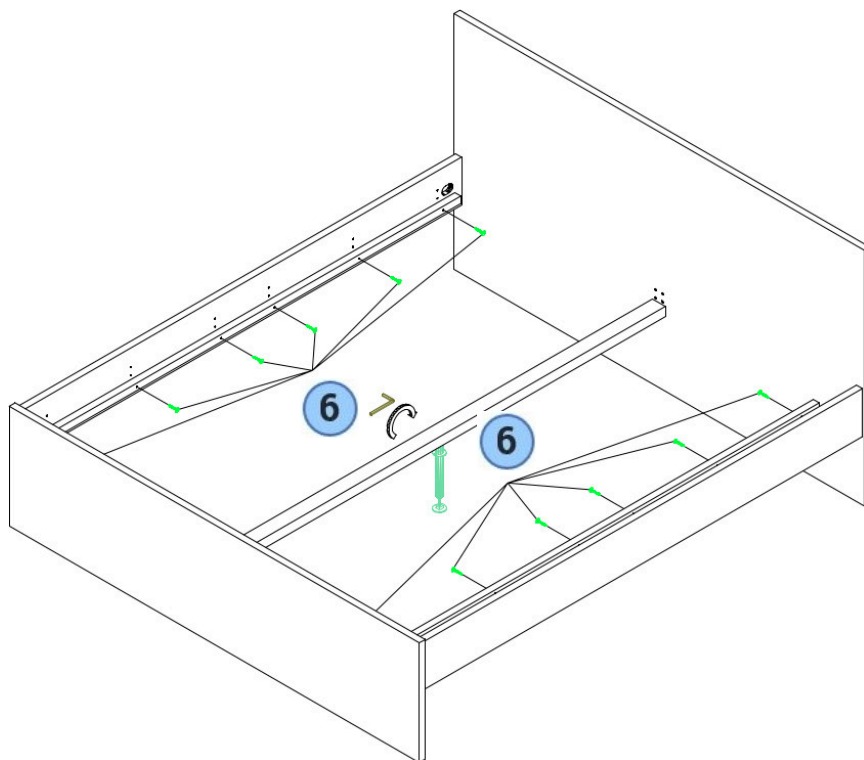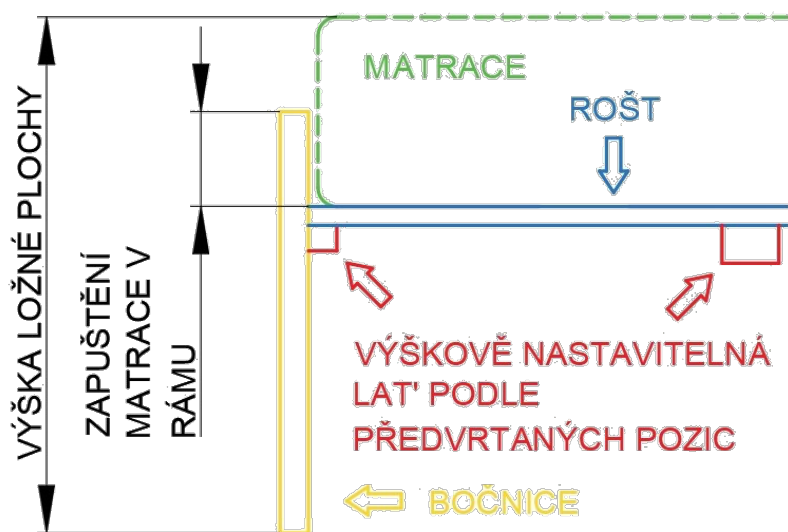

**LB**

2 ks

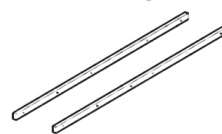

**6**

TORX

7x45

12 ks



**12**

KLÍČ

TORX

1 ks




# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## Postel s hřebeny

Tato část návodu se věnuje variantě postele s hřebeny. Pokud jste zakoupili variantu postele s latěmi, vraťte se prosím na stranu 3. tohoto návodu.


## SE STŘEDOVOU LATÍ

140x200
160x200
180x200
200x200

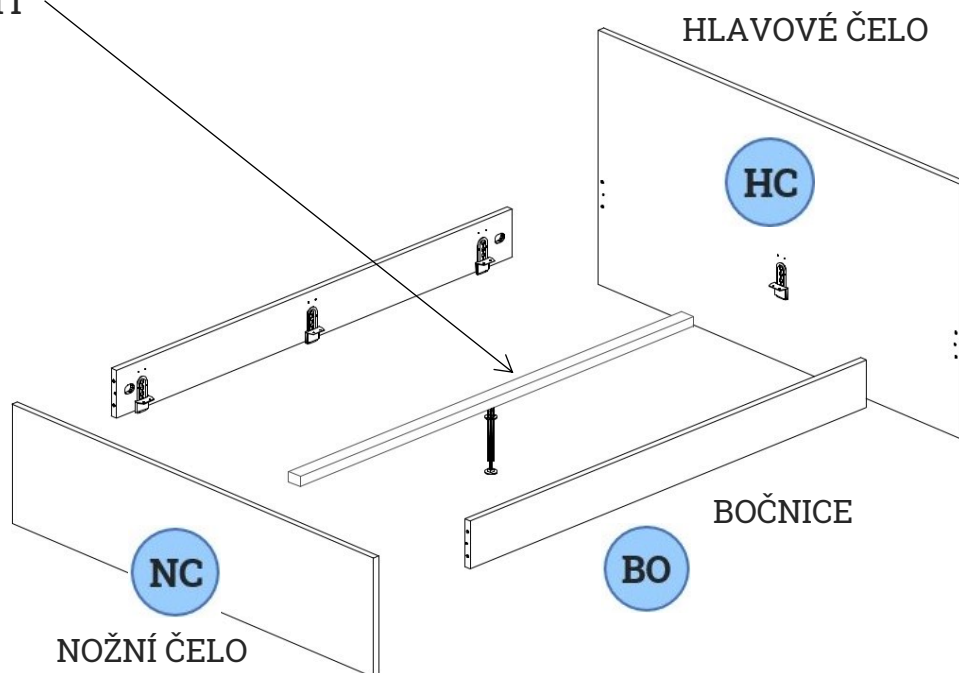


## BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

80x200
90x200
100x200
110x200
120x200
130x200

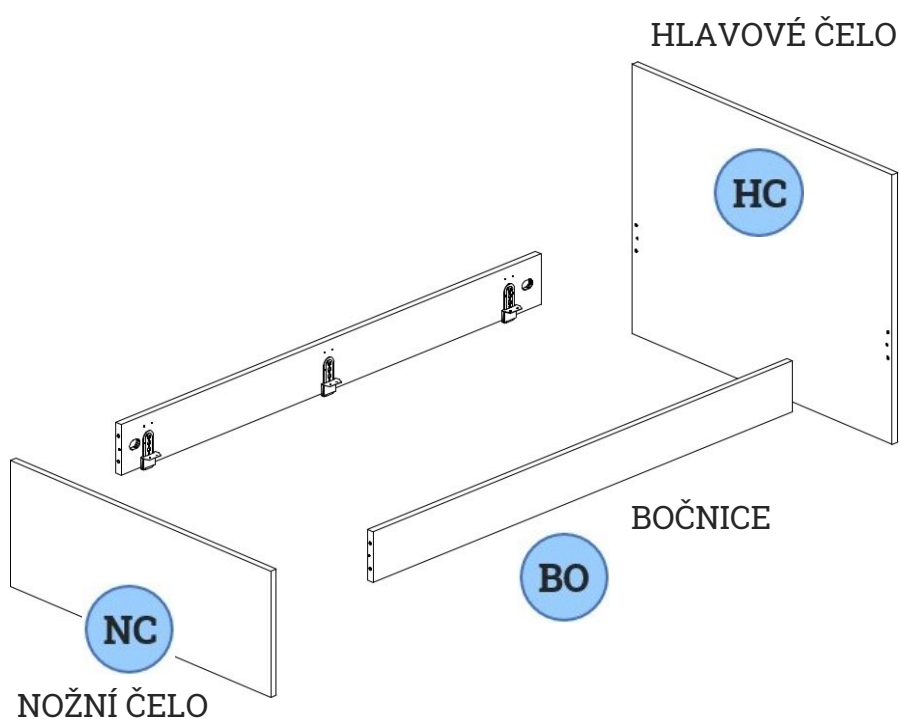


## HÁKY DO BOČNIC

**HB**

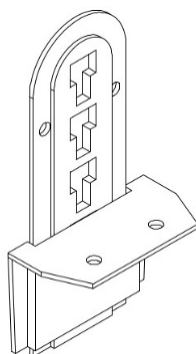

## STŘEDOVÁ LAŤ

**SL**

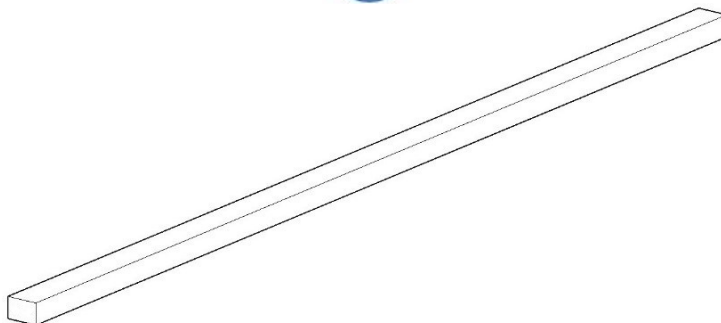




## SOUPIS KOVÁNÍ

 <b>1</b> 4 ks	 <b>2</b> 4 ks	 <b>3</b> 4 ks	 <b>4</b> 4 ks
 <b>5</b> 32 ks	 <b>6</b> 1 ks	 <b>7</b> Ø 12 8-26 ks	 <b>8</b> 4x30 4 ks
 <b>9</b> 8 ks	 <b>10</b> 1 ks		




## SESTAVENÍ POSTELE

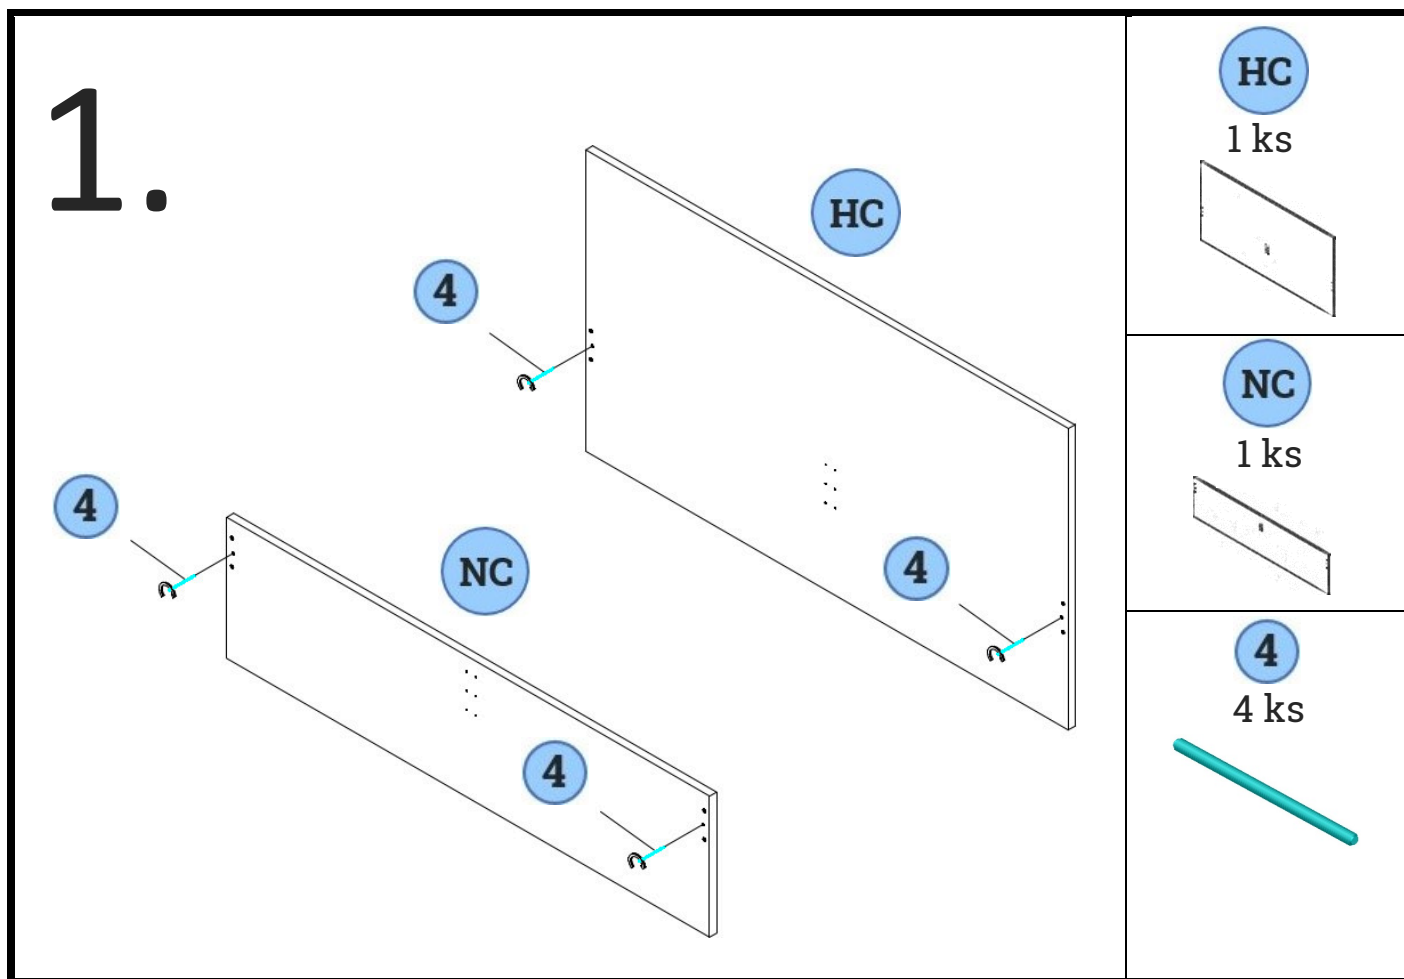

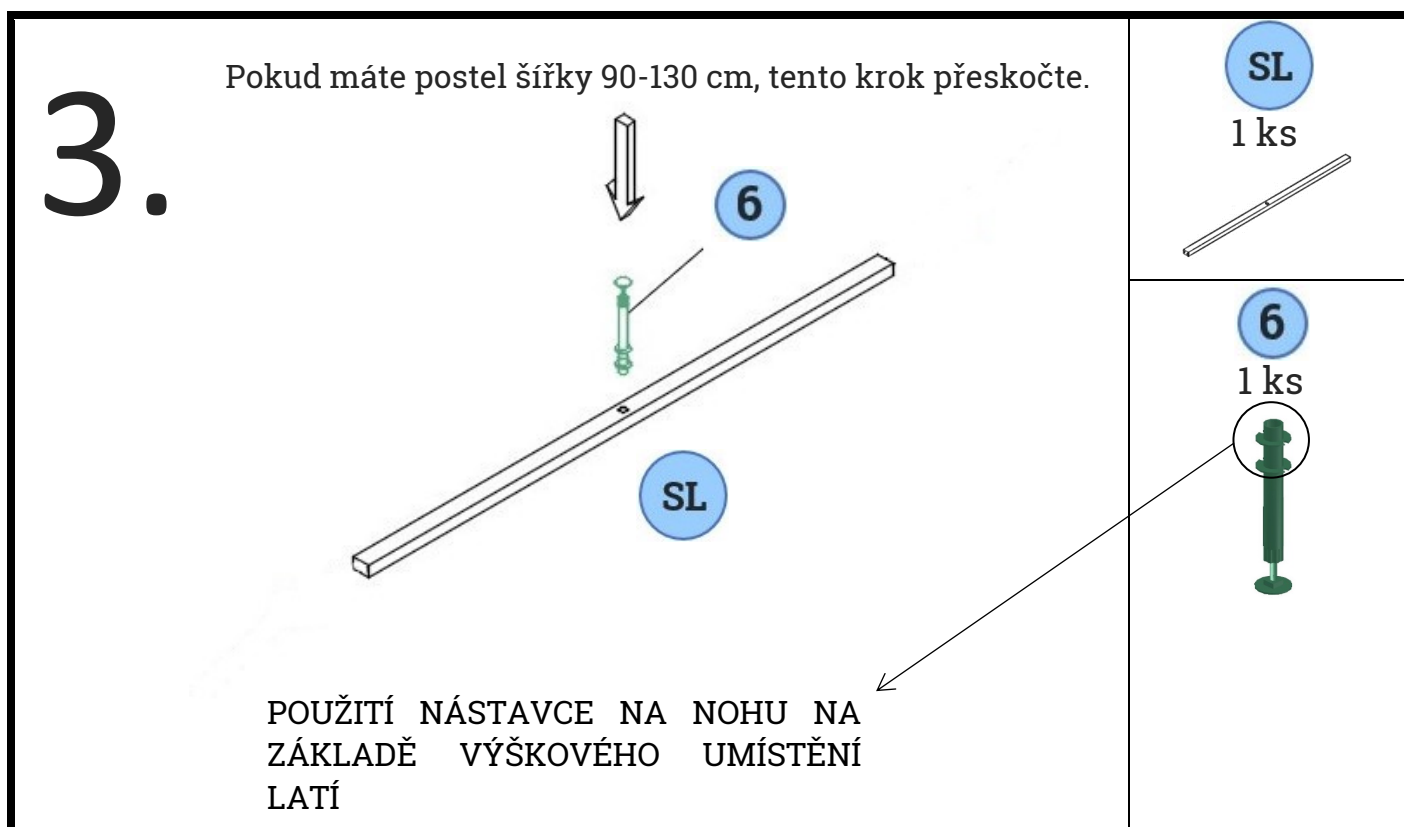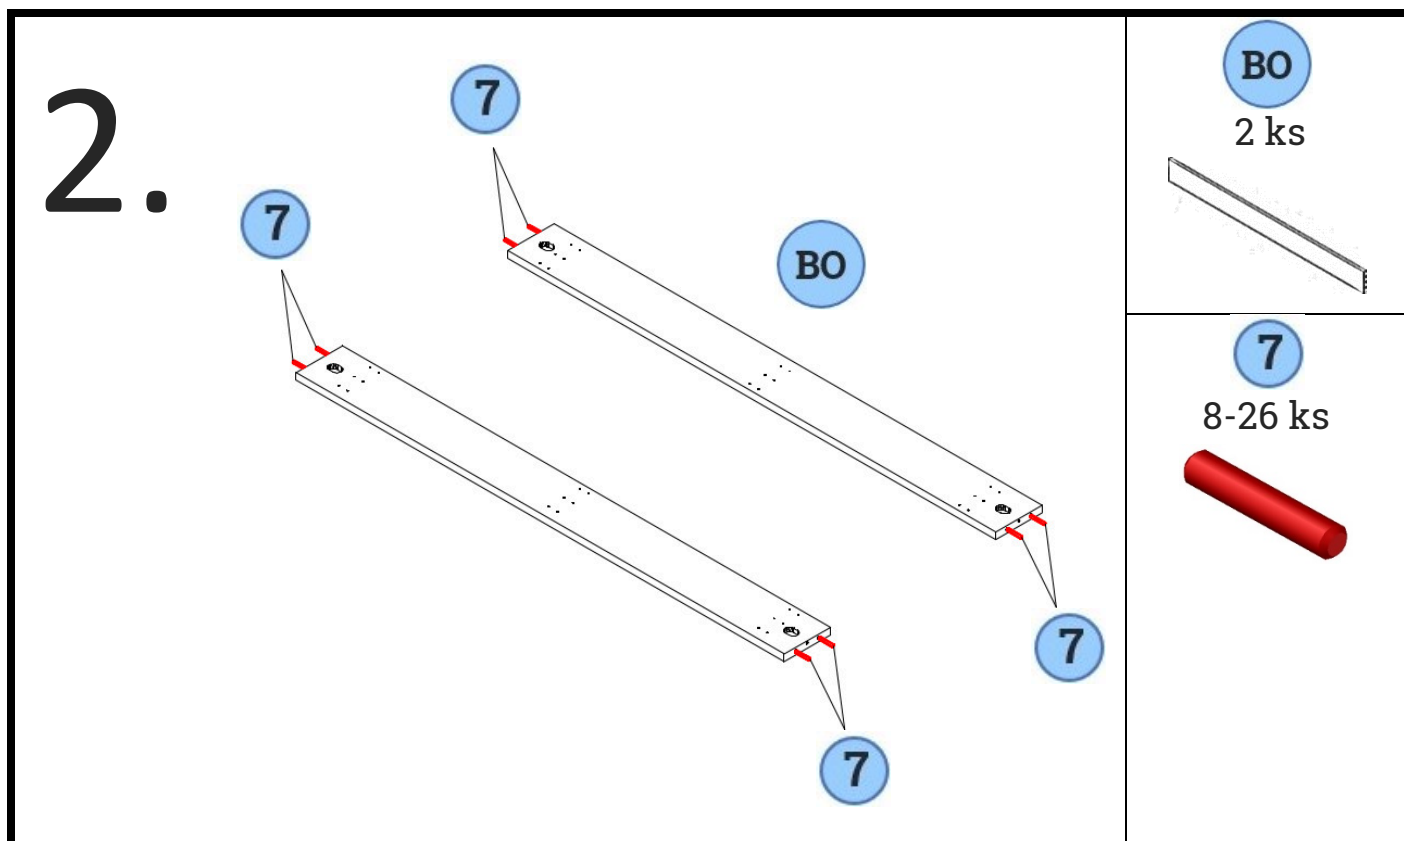


# 4.

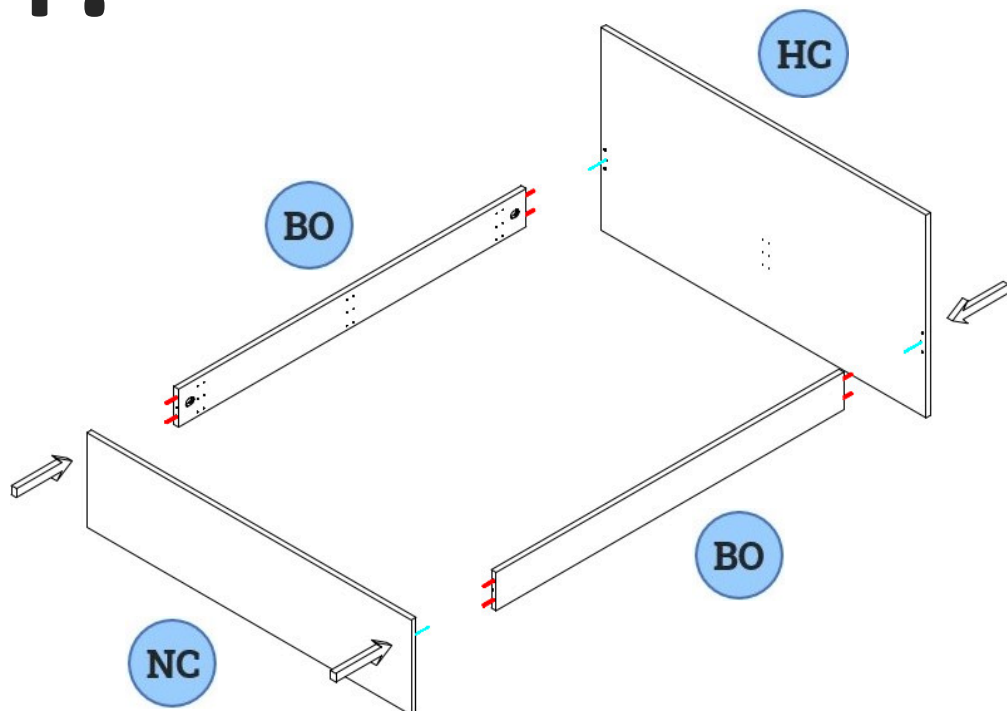


**HC**

1 ks

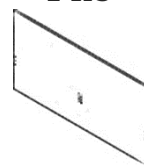

**NC**

1 ks

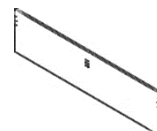



**BO**

2 ks



# 5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

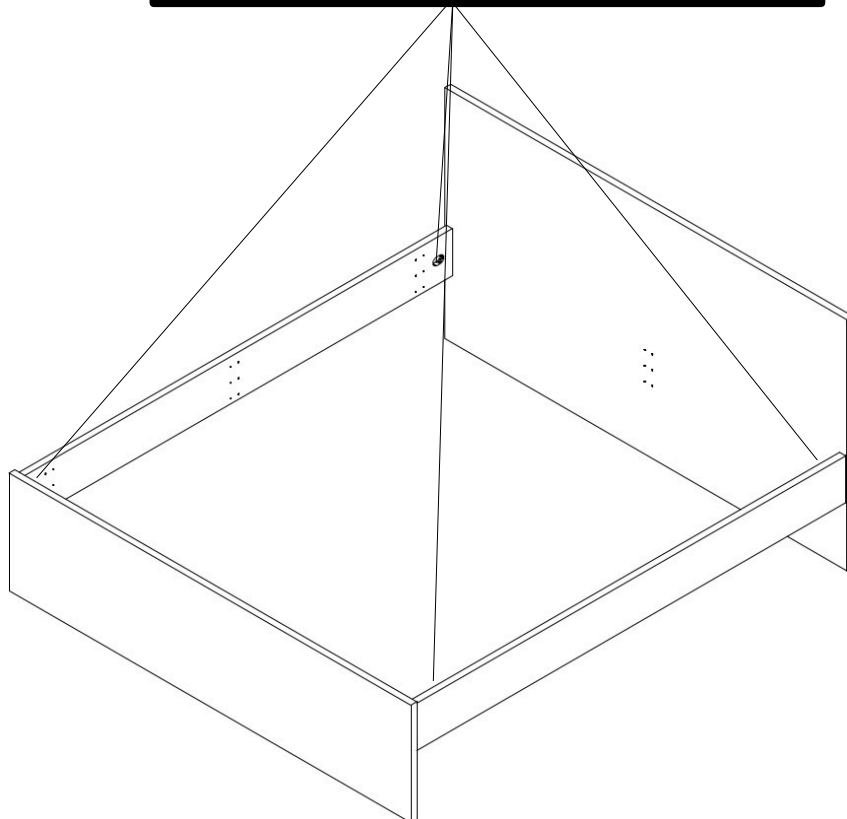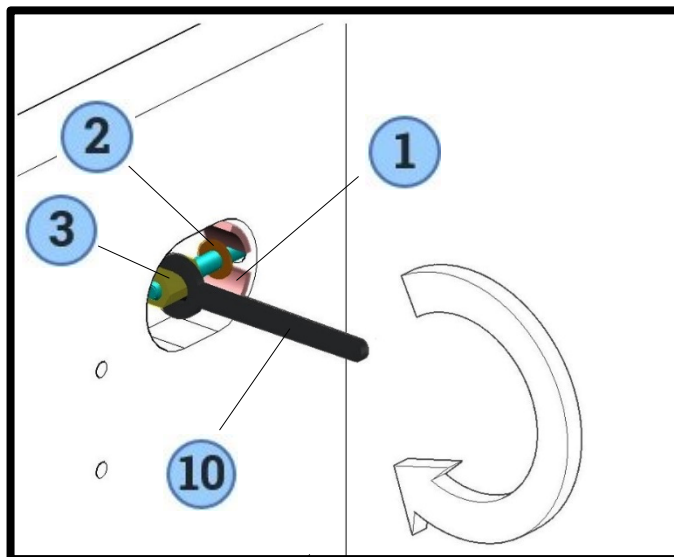

1

4 ks



2

4 ks



3

4 ks



10

1 ks





# 6.

V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' a latě na bočnicích (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

## Schéma výšky latí

Latě do bočnic a středovou lat' můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

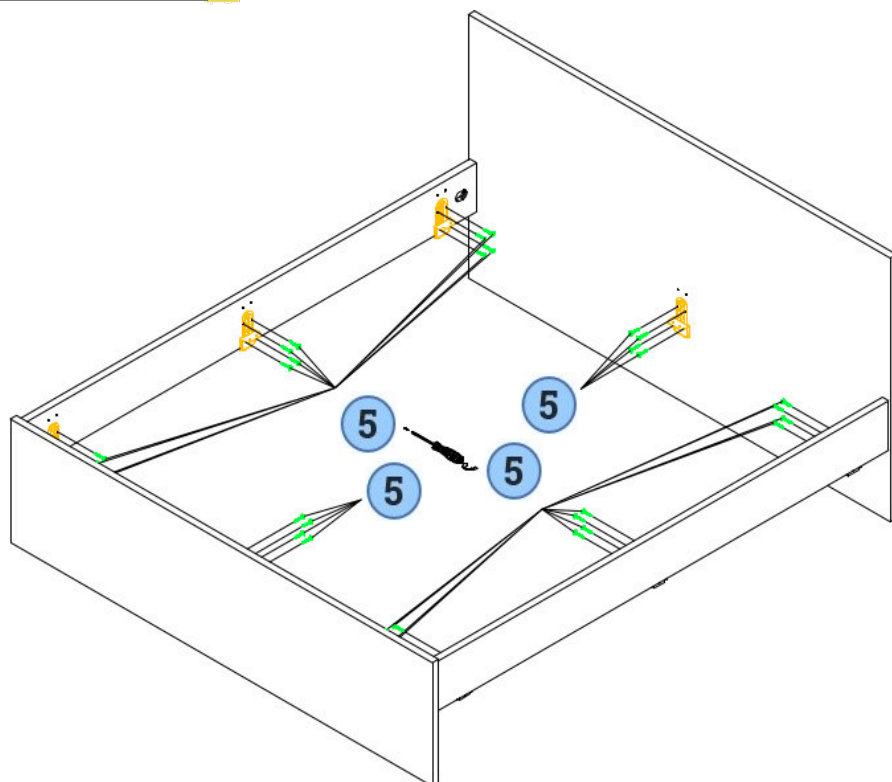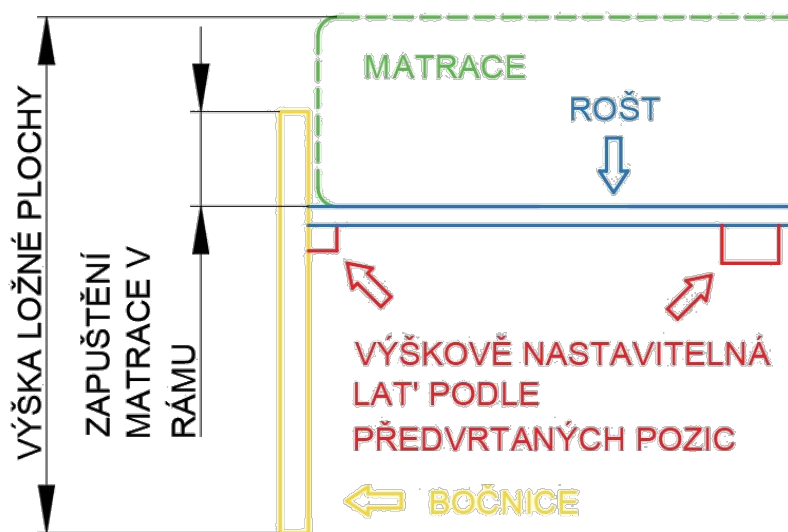

9

8 ks





5

32 ks




# 7.

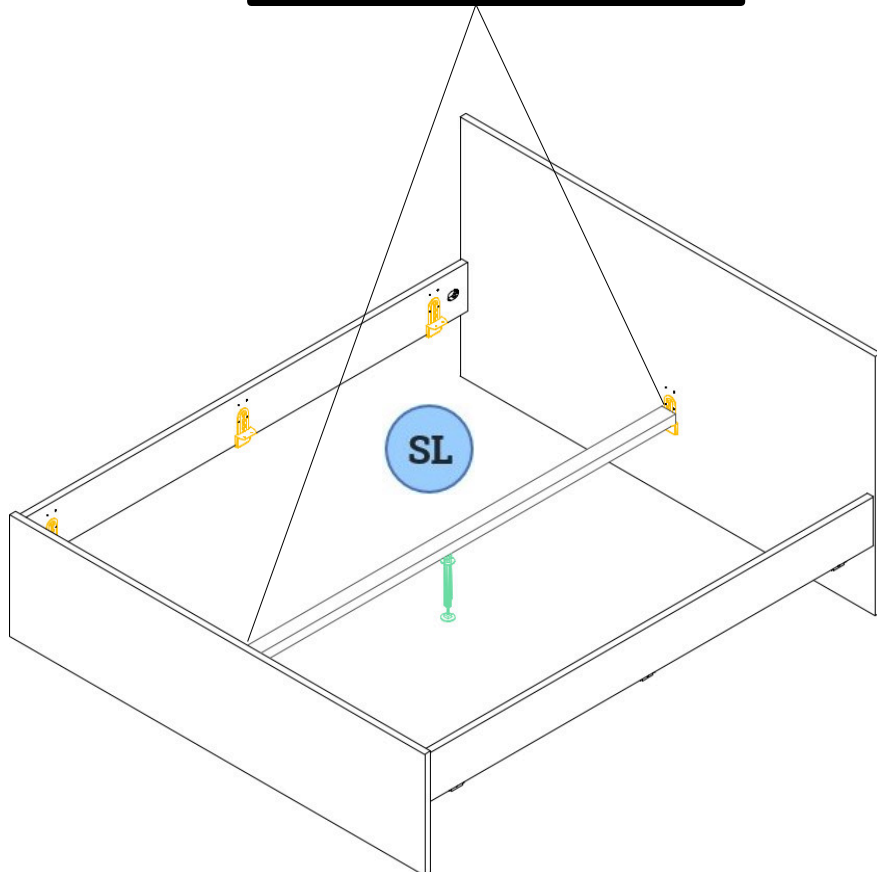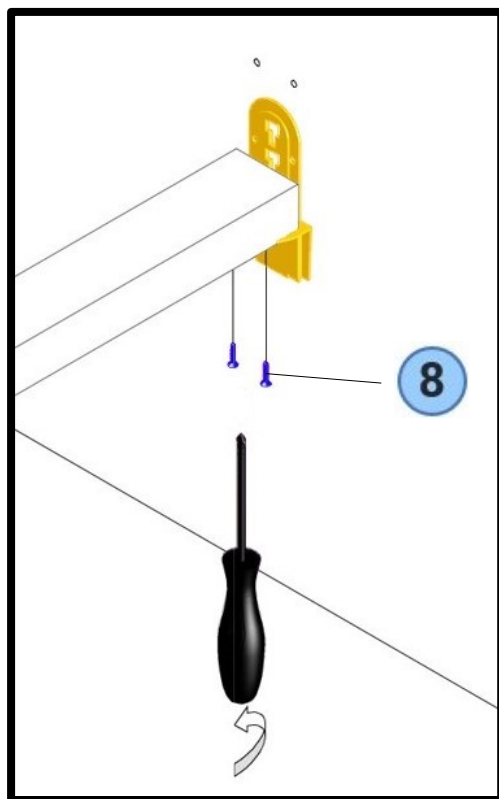

**SL**

1 ks

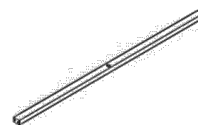

**8**

4 ks

